



Хмарний додаток Deye

Інструкція з експлуатації пульта дистанційного керування

Компанія Cuiji Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Адреса: № 9, провулок 280, дорога Лінхун, район Чаннін,
Шанхай, Китай

Гаряча лінія служби підтримки клієнтів:

Електронна адреса служби підтримки клієнтів:

Сторінка рослин – Дистанційне керування

Крок 1. Доступна сторінка «Установка/Пристрій» для дистанційного керування:



а. Виберіть установку та натисніть «Пристрій» → «Інвертор» → «Пульт дистанційного керування»

послідовно на сторінку з деталями для дистанційного керування;

б. Виберіть установку та натисніть «Пристрій»; виберіть інвертор на сторінці його деталей.

і натисніть «...» у верхньому правому куті «Пульт дистанційного керування» послідовно в

сторінку з детальною інформацією про дистанційне керування;

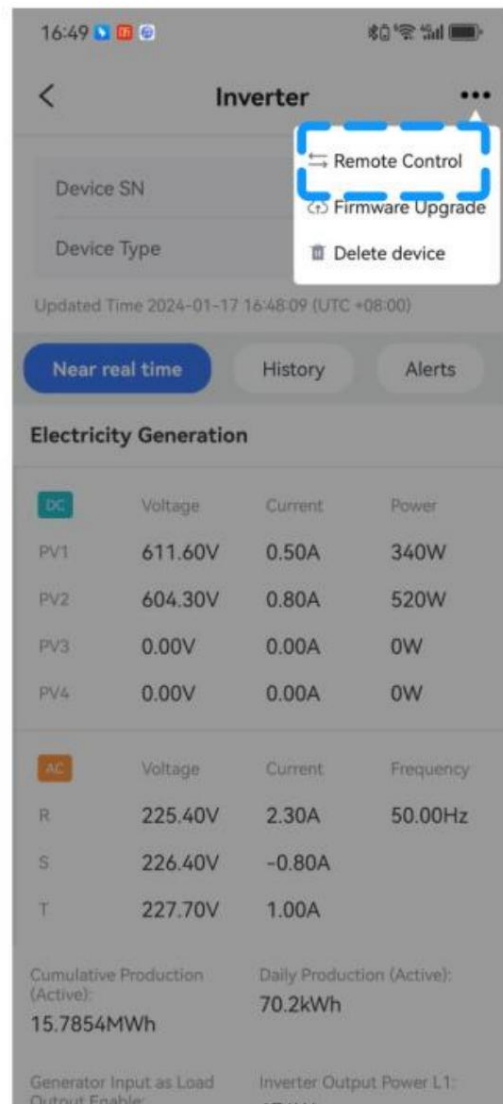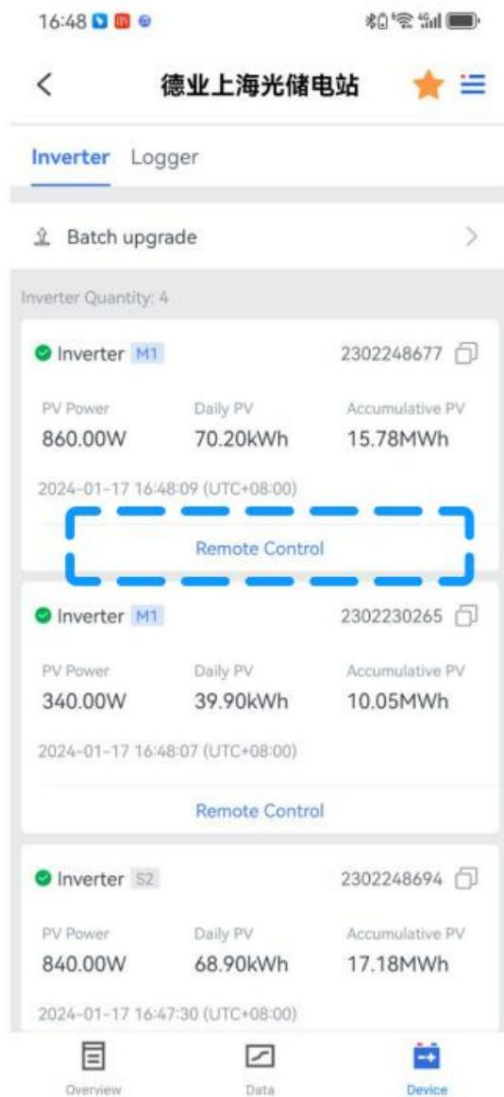

Крок 2. Натисніть **Пакетна команда** для виконання пакетного налаштування параметрів.

(Налаштування батареї, Режим роботи системи-1, Режим роботи системи-2, Мережа

Налаштування, Базове налаштування, Налаштування SmartLoad, Розширена функція-1 та

Розширена функція-2 (усі можна налаштувати)


Команда для окремого модуля потребує послідовного зчитування або налаштування; натисніть

Зчитування, щоб отримати останні параметри пристрою; натисніть **Налаштування**, щоб надіслати налаштовані параметри пристрою.

Примітка: перед налаштуванням параметрів потрібна операція **Зчитування**

Режим роботи системи-1, Режим роботи системи-2, налаштування SmartLoad та


Розширена функція-1.

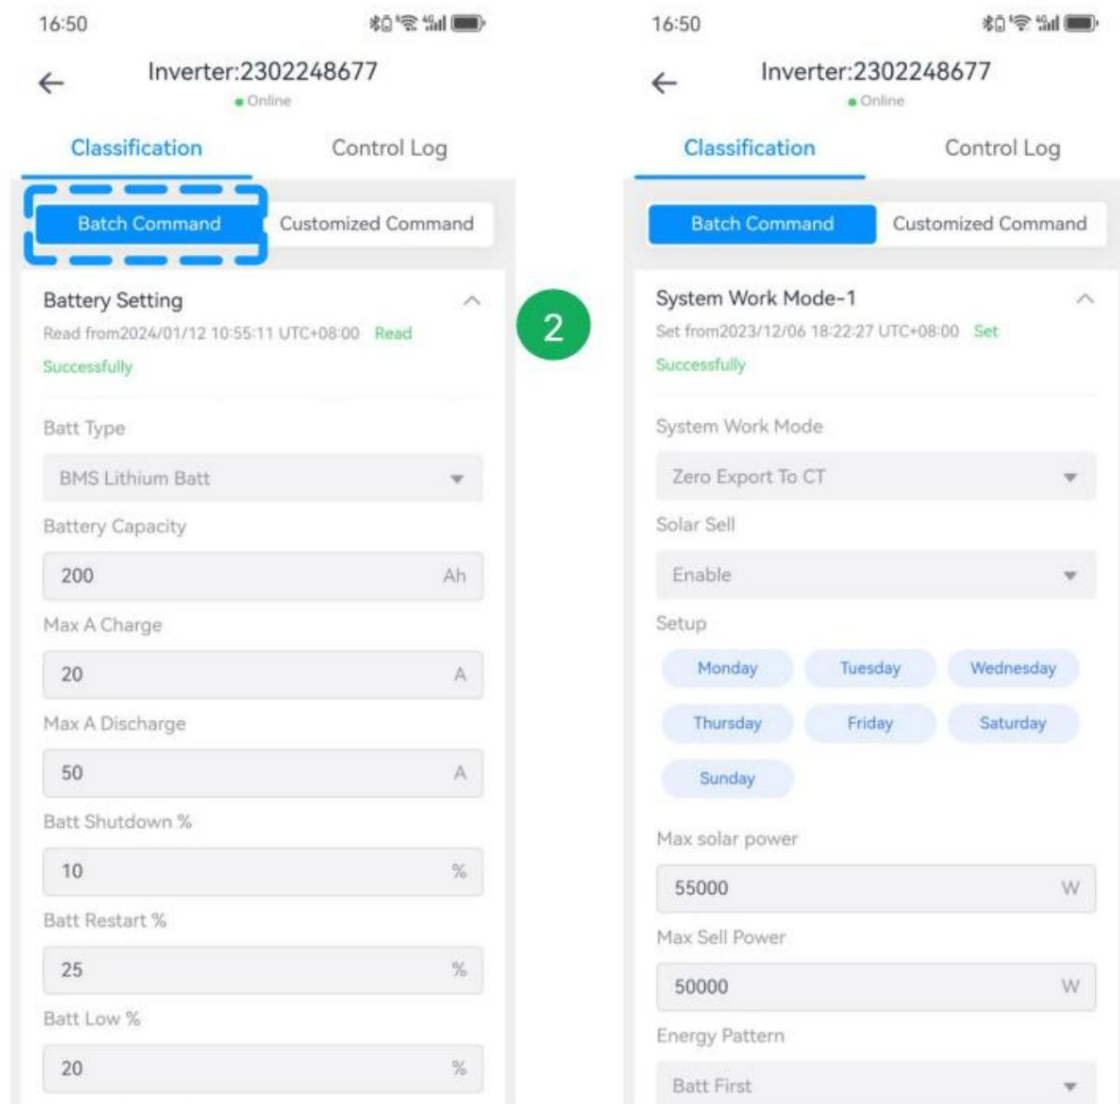

Крок 3. Налаштування налаштованих команд: Натисніть **Налаштована команда** на сторінку конфігурації;

Примітка: Цю команду зазвичай виконує обслуговуючий персонал.

або розробники платформи. Звичайні користувачі не залучені;

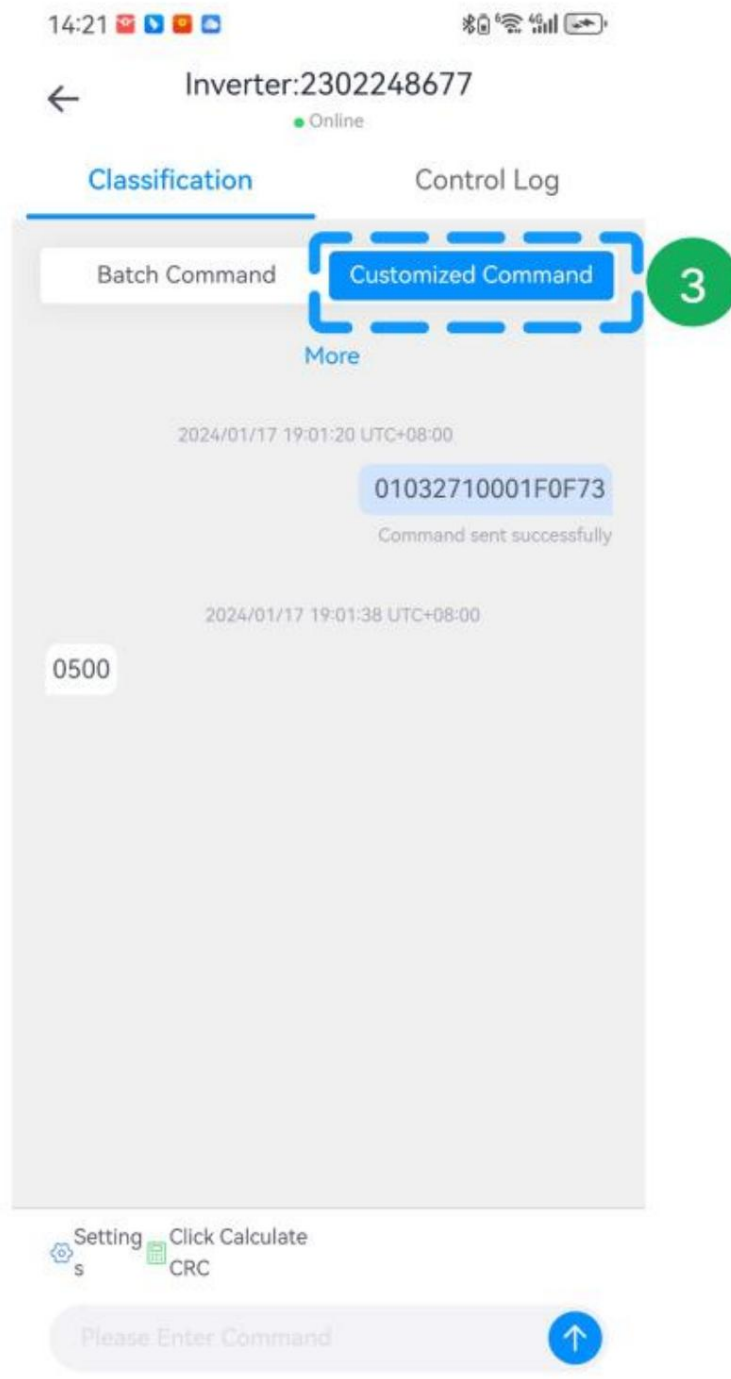


Крок 4. Натисніть «Журнал керування» та перевірте журнал виконання команд пристрій.




Сторінка пристрою – Дистанційне керування

Крок 1. Доступна сторінка «Установка/Пристрій» для дистанційного керування:

- a. Натисніть **Пристрій** на сторінці пристроїв виберіть категорію пристроїв як **Інвертор** у верхньому лівому куті сторінки та натисніть **Пульт дистанційного керування** на сторінку з деталями для дистанційного керування;
- b. Натисніть **Пристрій** на сторінці пристроїв виберіть категорію пристроїв як **Інвертор** у верхньому лівому куті сторінки; Виберіть інвертор у сторінку з деталями пристрою та натисніть **Пульт дистанційного керування** по черзі на сторінку з деталями пульта дистанційного керування **КОНТРОЛЬ**;

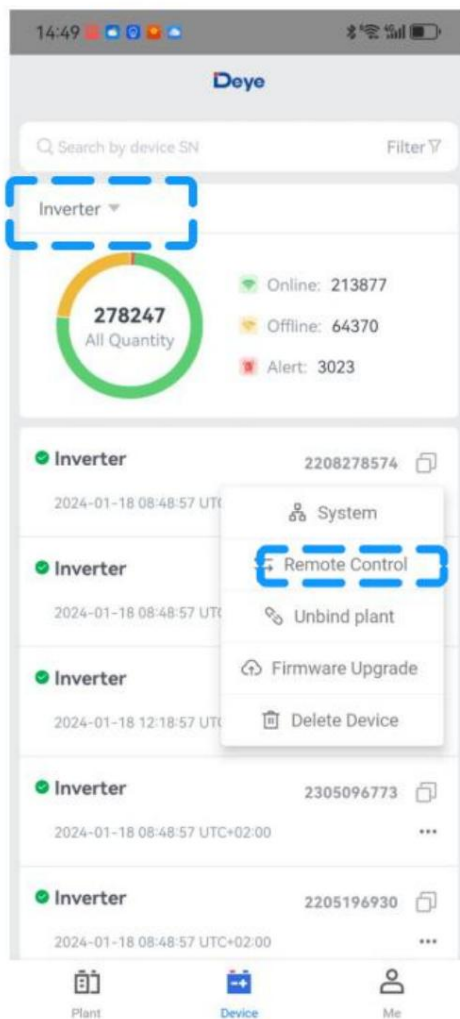

1

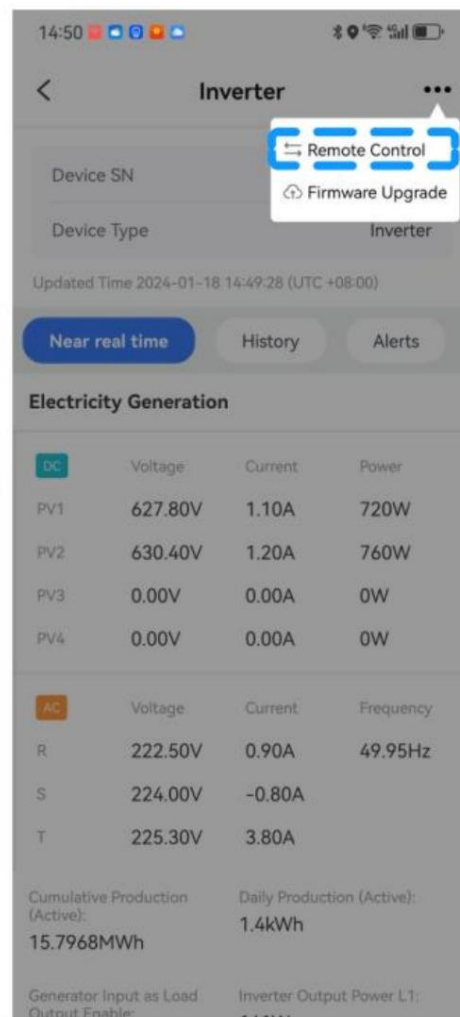

Крок 2. Натисніть «Пакетна команда» для виконання пакетного налаштування параметрів.

Налаштування батареї, Режим роботи системи-1, Режим роботи системи-2, Мережа

Налаштування, Базове налаштування, Налаштування SmartLoad, Розширена функція-1 та

Розширена функція-2, все можна налаштувати;


Команда для окремого модуля потребує послідовного зчитування або налаштування; натисніть

«Зчитування», щоб отримати останні параметри пристрою; натисніть «Налаштування», щоб надіслати налаштовані параметри пристрою.

Примітка: перед налаштуванням параметрів потрібна операція «Зчитування»

Режим роботи системи-1, Режим роботи системи-2, налаштування SmartLoad та


Розширена функція-1.

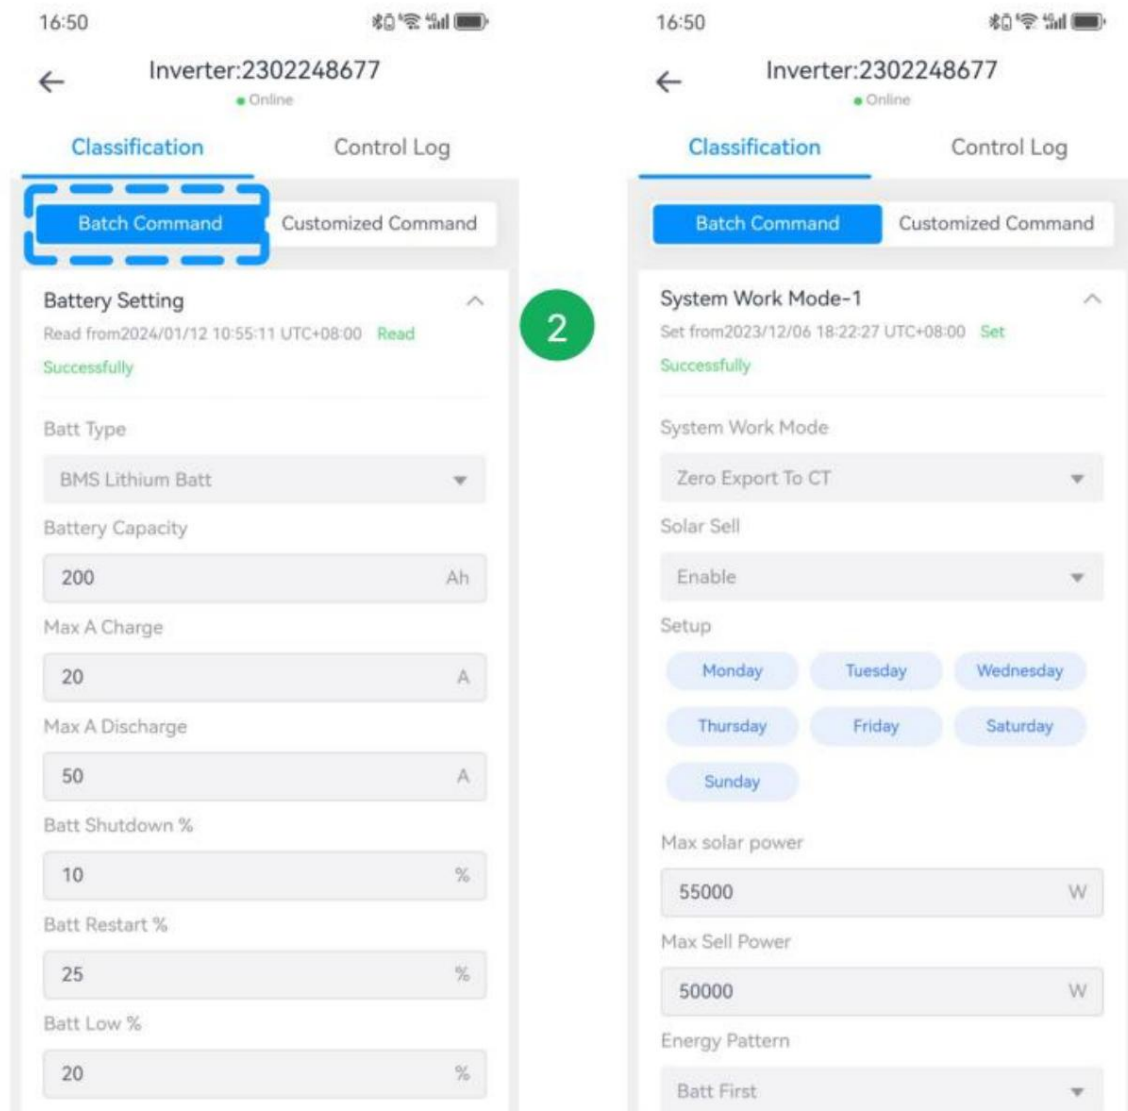

Крок 3. Налаштування налаштованих команд: Натисніть  Налаштована команда  на сторінку конфігурації;

Примітка: Цю команду зазвичай виконує обслуговуючий персонал.

або розробники платформи. Звичайні користувачі не залучені;

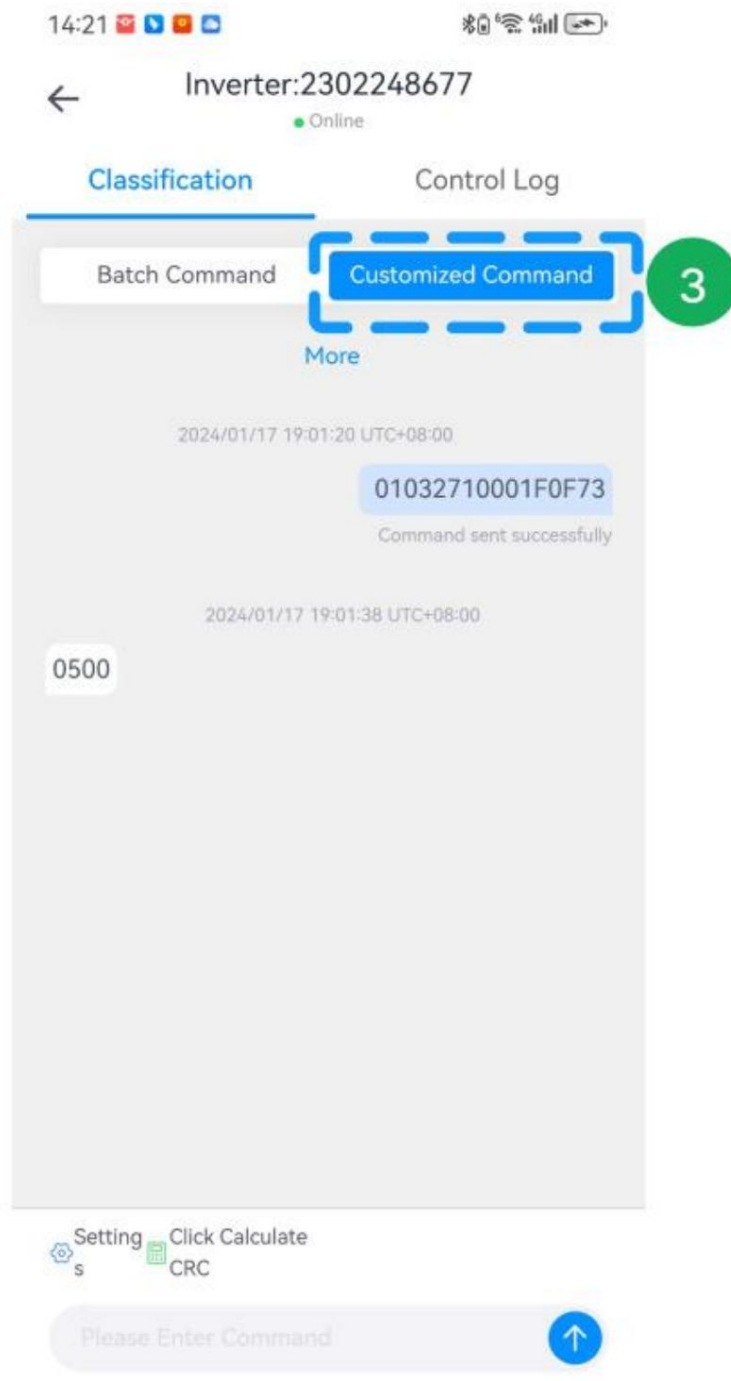

Крок 4. Натисніть «Журнал керування» та перевірте журнал виконання команд пристрій.

